

FORTE PRO

Profesjonalna suszarka do włosów



INSTRUKCJA
OBSŁUGI

FP 2020H

www.jrlpolska.pl




INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać wszystkie informacje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIA:

1. **Nie rozciągaj kabla**, nie obciążaj go ani nie odłączaj suszarki ciągnąc za kabel. Użycie przedłużacza nie jest zalecane. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony lub naprawiony przez producenta lub punkt serwisowy prowadzony przez oficjalnego dystrybutora w Polsce.
2. **Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni** i nie owijać go wokół urządzenia.
3. **Odcłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego**, gdy nie jest używane. Nie dotykaj żadnej części wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
4. **Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wani**, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę. Nie dotykaj suszarki mokrymi rękami, w wilgotnym otoczeniu oraz nie kładź jej na mokrych powierzchniach.
5. **Nie zanurzaj urządzenia w wodzie** ani innych płynach.
6. **Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno**, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody - nie włączaj go i natychmiast skontaktuj się z serwisem JRL.
7. **Skontaktuj się z serwisem JRL**, gdy wymagana jest naprawa. Nie demontuj urządzenia samodzielnie - jego nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem lub kolejną usterkę.
8. **Gdy urządzenie jest używane w łazience**, po użyciu odłącz je od zasilania, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
9. **To urządzenie nie może być używane przez dzieci**. Może być stosowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub nie posiadające doświadczenia wyłącznie, gdy znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego opiekuna.
10. **Abymy wyczyścić powierzchnię urządzenia**, odłącz urządzenie od gniazda zasilającego. Nie używaj agresywnych produktów zawierających fenylfenol.
11. **Nie używaj urządzenia do innych celów** niż suszenie włosów.

PODGLĄD I OPIS TECHNICZNY

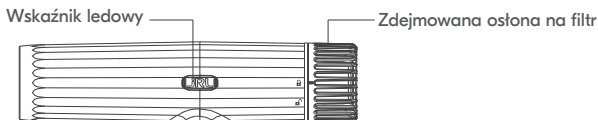


Maksymalna temperatura pracy suszarki 125°C

Temperatura:



Przepływ powietrza:




Profesjonalna suszarka JRL FORTE PRO



Koncentrator do stylizacji



Koncentrator wygładzający

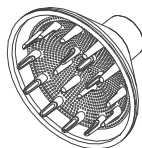

Dyfuzor



Szczoteczka do czyszczenia


SPECYFIKACJA PRODUKTU

MODEL	SPECYFIKACJA		
FP 2020H	220-240V~	50/60Hz	1900-2150W
	120-125V~	60Hz	1800-1875W

FUNKCJE URZĄDZENIA

Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że masz suche ręce.

Podłącz urządzenie i przesunь wyłącznik zasilania z „0” na „I” (Rys.1).

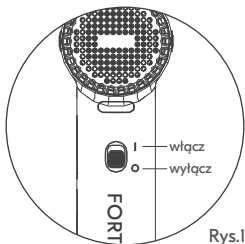

Rys.1

Przy pierwszym włączeniu urządzenie będzie wydmuchiwać powietrze na najniższym poziomie temperatury i delikatnym przepływie powietrza. Zaświeci się pierwsza dioda LED przycisków bocznych.


Funkcja pamięci pozwala urządzeniu zapamiętać wybraną prędkość i temperaturę podczas poprzedniego użycia. **Ostrzeżenie o konieczności czyszczenia.** Gdy kontrolka LED JRL świeci na czerwono, należy wyczyścić osłonę filtra.

Funkcja automatycznego czyszczenia. Ta funkcja służy do czyszczenia wewnętrznych elementów suszarki. Jest zalecane stosować ją minimum raz lub dwa razy w miesiącu. Szczegóły w dziale "Czyszczenie i konserwacja".

Funkcja automatycznego ostrzegania. Funkcja służy do szybkiej weryfikacji problemów technicznych powstałych w urządzeniu. Szczegóły w dziale "diagnostyka"

Funkcja akumulacji. Ta funkcja poinformuje Cię o łącznym czasie pracy urządzenia. Naciśnij jednocześnie przycisk regulacji nawiewu i przycisk regulacji temperatury oraz przytrzymaj przez 3 sekundy. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik LED (Rys.3):

DIODA LED	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Łączny czas pracy (w godz.)	50	100	200	300	400	1000

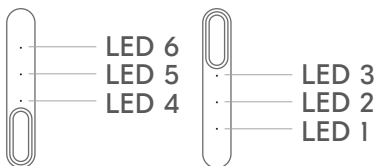


Rys.3


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie osłony filtra.


Aby zapewnić najlepszą wydajność i przedłużyć żywotność produktu, zalecamy codzienne czyszczenie osłony filtra. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem filtra.

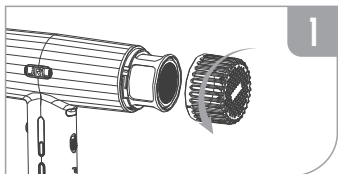


Krok 1. Mocno trzymaj uchwyt urządzenia, obróć osłonę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij w dół.

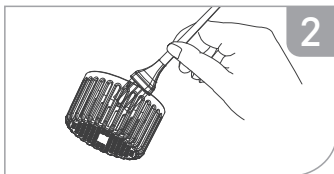

Krok 2. Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć kurz i wszelkie zanieczyszczenia z osłony filtra.

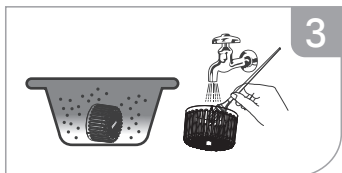

Krok 3. Ten krok wykonujemy co 15 dni: zanurz osłonę filtra w wodzie z mydłem na 30 minut i użyj szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Oplucz i wysusz osłonę filtra.

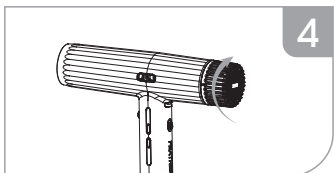

Krok 4. Zamontuj osłonę filtra i upewnij się, że została zablokowana.

Automatyczne czyszczenie filtra i elementów wewnętrznych suszarki

UWAGA! Zalecane jest stosować tę funkcję minimum raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od intensywności użytkowania.


Krok 1. Zdejmij koncentrator z suszarki oraz zdejmij osłonę filtra.

Krok 2. Podłącz przewód do gniazda sieciowego, uruchom urządzenie na kilka sekund przesuając wyłącznik zasilania z „0” na „I” (rys.1). Wyłącz urządzenie.

Krok 3. Po wyłączeniu urządzenia niezwłocznie wciśnij przycisk regulacji przepływu powietrza (Rys. 2.) i przytrzymaj przez 5-7 sekund. Uruchomisz w ten sposób silnik, który po 3 sekundach pracy przełączy się automatycznie w 10 sekundowy tryb pracy wstecznej, umożliwiając głębokie czyszczenie wnętrza suszarki i filtra.

Krok 4. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia umieść koncentrator i osłonę filtra z powrotem na swoim miejscu.

UWAGA! Automatyczne czyszczenie filtra zawsze wykonuj razem z czyszczeniem osłony filtra (opis powyżej).

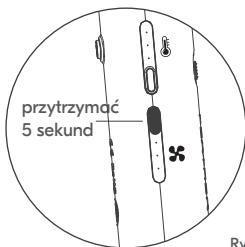

Rys.2

DIAGNOSTYKA

Tryb błędu	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Ochrona sprzętu przed przeciążeniem	miga	wył.	wył.	wył.	wył.	wył.
Nieprawidłowość NTC	wył.	miga	wył.	wył.	wył.	wył.
Ochrona oprogramowania przed przeciążeniem	miga	miga	wył.	wył.	wył.	wył.
Przepięcie magistrali	miga	miga	miga	wył.	wył.	wył.
Pod napięcie magistrali	miga	miga	miga	miga	wył.	wył.
Zablokowany silnik	miga	miga	miga	miga	miga	wył.
Wadliwa faza	miga	miga	miga	miga	miga	miga
Inne	miga	wył.	miga	wył.	miga	wył.

AUTORYZOWANY SERWIS

SED FRYZ

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59

tel. 25 644 07 36, biuro@sedfryz.pl