

Wskazówki

1. Ta maszynka nie jest przeznaczona do strzyżenia włosów syntetycznych ani do jakichkolwiek innych celów niż strzyżenie w 100% ludzkich włosów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Środki Ostrożności

Maszynkę do strzyżenia należy przechowywać z dala od dzieci. Maszynka do strzyżenia zawiera ostre ostrza i małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Bezpieczeństwo użytkowania


1. Przed czyszczeniem maszynki do strzyżenia odłączyć zasilacz.
2. Najpierw zdjąć ostrze, a następnie użyć szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć nagromadzone włosy.
3. Chronić przed wodą, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia maszynki.
4. Jeśli maszynka zostanie przypadkowo upuszczona do wody lub innego środka chemicznego, należy ją natychmiast wyrzucić. Nie próbować jej suszyć i podłączać do źródła zasilania.
5. Aby właściwie przechowywać maszynkę należy wyjąć ją ze stacji dokującej, odłączyć zasilacz i dokładnie wyczyścić. Nie przechowywać maszynki w stacji dokującej ani nie pozostawiać jej podłączonej do zasilacza.
6. Jeśli przewód zasilacza jest uszkodzony należy natychmiast przestać używać maszynkę i bezzwłocznie ją wymienić.
7. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. W celu wykonania serwisu i naprawy należy udać się do autoryzowanego sprzedawcy.
8. Przed ładowaniem wybrać odpowiednie gniazdo napięcia (AC100-240V 50/60Hz).
9. Nie skręcać, nie demontować ani nie przebijać akumulatora wewnątrz maszynki, w przeciwnym razie może to spowodować zwarcie lub spalić maszynkę. Jeśli akumulator nie działa, nie należy uruchamiać maszynki tylko wysłać ją do autoryzowanego serwisu.
10. Nie zaleca się długotrwałego użytkowania w temperaturach poniżej -10 °C lub powyżej +40 °C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu

1. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
2. Nie ostrzyć noża samodzielnie.
3. Należy używać tylko oryginalnego zasilacza wyprodukowanego przez JRL. Używanie jakichkolwiek innych zasilaczy innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie maszynki podczas ładowania.

Specyfikacja produktu

Kod produktu: 2020C			
Element	Dane techniczne	Element	Dane techniczne
Zasilacz	Wejście AC100-240V 50/60Hz	Rodzaj akumulatora	Litowo - jonowy
Zasilacz	Wyjście DC5V 1A	Czas ładowania	3 godziny
Pojemność akumulatora	3.6V 3200mAh	Czas użytkowania	4 godziny

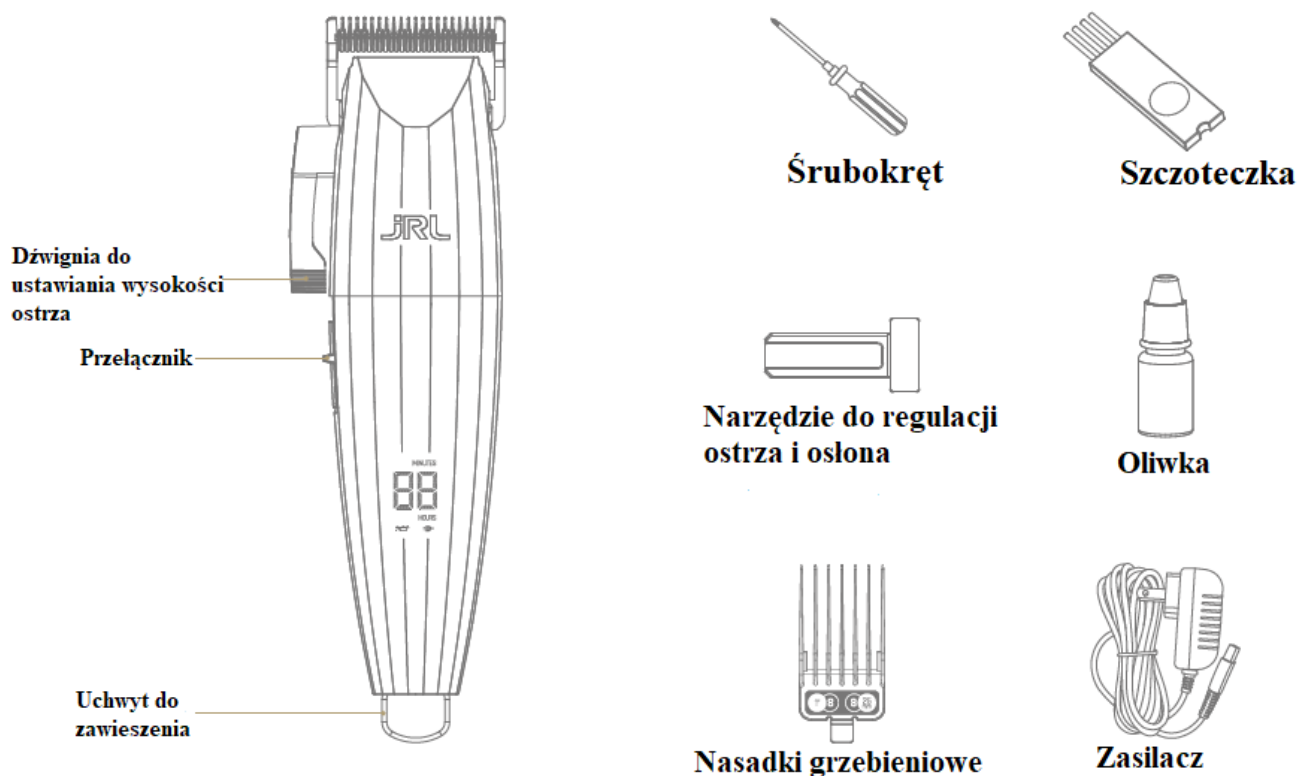






Ładowanie maszynki do strzyżenia

Przewód zasilający można podłączyć bezpośrednio do maszynki w celu naładowania.

UWAGA! Gdy poziom naładowania maszynki jest niski, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do maszynki. Maszynkę można używać podczas jej ładowania.

Funkcje LED

- Gdy maszynka do strzyżenia nie jest w pełni naładowana, lampka wskaźnika  będzie ciągle migać, a wskaźnik akumulatora będzie wskazywać aktualny czas użytkowania.
- Kiedy pozostało mniej niż 10 minut czasu pracy maszynki, lampka ostrzegawcza  miga na czerwono.
- Kiedy pozostało więcej niż 10 minut czasu pracy maszynki, lampka ostrzegawcza  miga na biało.
- Po całkowitym naładowaniu maszynki lampka ostrzegawcza  przestanie migać, a białe światło  pozostanie włączone.



Sposób użycia

Instrukcje dotyczące przełączania i zmiany trybów

Aby wyłączyć maszynkę do strzyżenia należy nacisnąć przełącznik. Naciskając przełącznik można również regulować prędkość maszynki:




0: wyłączenie

I: Włączanie / pierwszy tryb 6000 obr./min.

II: Druga prędkość 7200 obr./min.

Wskazywanie statusu maszynki do strzyżenia za pomocą diody LED

Wskaźnik akumulatora pokazuje czas użytkowania maszynki przy aktualnym ustawieniu prędkości.

- Gdy maszynka jest w trybie dużej mocy, białe światło  jest włączone. Po godzinie używania maszynki pojawi się wskaźnik  smarowania.
- Gdy akumulator maszynki do strzyżenia jest bliski rozładowaniu, czerwone światło  smarowania będzie świecić ponad minutę. Należy wyczyścić ostrze z resztek włosów i zastosować na nie oliwkę.
- Maszynka automatycznie wyłączy wszystkie światła i wyłączy się, gdy akumulator się wyczerpie.

Regulacja długości strzyżenia

Maszynka jest wyposażona w 5 różnych poziomów regulacji wysokości noża, a mianowicie: 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm i 3,5 mm. Użytkownicy mogą dostosowywać poziom do swoich potrzeb. Aby uzyskać krótsze strzyżenie należy przesunąć dźwignię regulacji ostrza do przodu. Aby uzyskać dłuższe strzyżenie dźwignię należy popchnąć do dołu.

Zakładanie i wymiana nasadki

Maszynka zawiera w komplecie 10 nasadek. Dostępne rozmiary: 1/2#(1,5 mm), 1#(3 mm), 1-1/2#(4,5 mm), 2#(6 mm), 3#(10 mm), 4#(13 mm), 5#(16 mm), 6# (19 mm), 7# (22 mm), 8#(25 mm).


Zakładanie nasadki:

Jak pokazano na poniższym rysunku po lewej, należy przyłożyć nasadkę do ostrza i docisnąć, aż rozlegnie się kliknięcie, które oznacza, że nasadka została założona.


UWAGA! Przed wymianą nasadki należy upewnić się, że maszynka jest wyłączona. Przed włączeniem maszynki należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo założona i nie jest luźna.

Zdejmowanie nasadki:

Jak pokazano na poniższym rysunku po prawej, możesz zdjąć nasadkę odchylając palcem jej końcówkę.

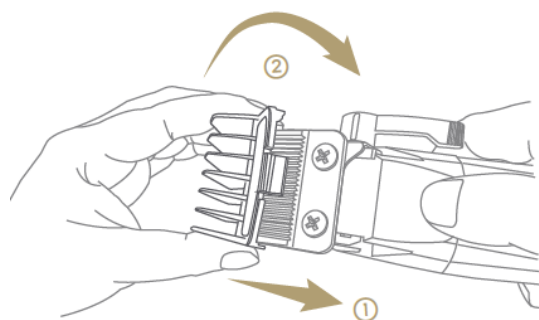

Zakładanie nasadki

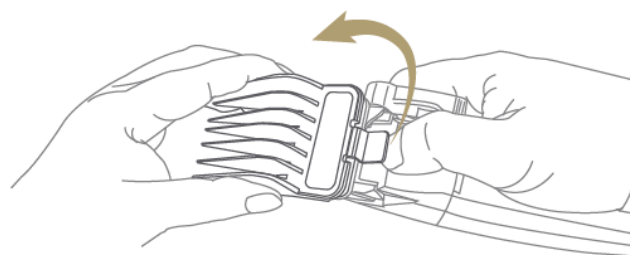


Zdejmowanie nasadki


1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy gruntownie zapoznać się z instrukcją konserwacji ostrza. Aby uniknąć nieprawidłowego montażu należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą zdejmowania i instalacji ostrza.
2. Po zainstalowaniu ostrza należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie części są dobrze zamocowane.
3. Przed rozpoczęciem instalacji noża należy odłączyć zasilacz i wyłączyć urządzenie.
4. Podczas obsługi noża nie próbować samodzielnie go ostrzyć ani modyfikować, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Zdejmowanie ostrza

- Należy trzymać maszynkę, jak to pokazano na rys. 1. Poluzować wszystkie śruby i zdjąć ostrze. Podczas zdejmowania ostrza należy trzymać ostrze przytrzymując maszynkę, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Na rys. 2 pokazano jak zdjąć ruchomą część ostrza.

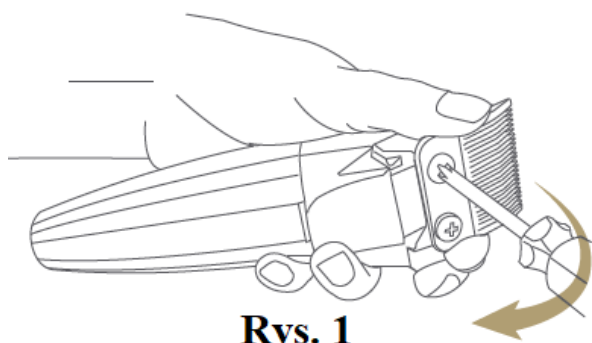


Rys. 1

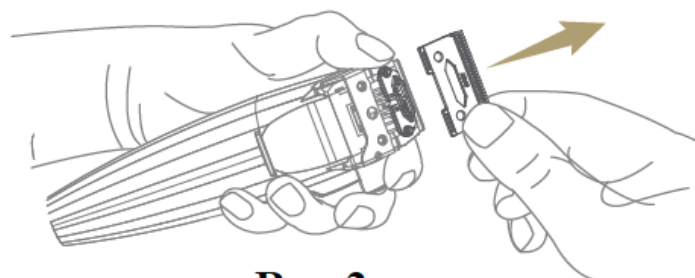


Rys. 2

Czyszczenie i konserwacja ostrza

- Za pomocą szczoteczki należy wyczyścić korpus główny oraz dokładnie wymieść resztki włosów z noża i jego mocowania.
- Po zamontowaniu głowicy tnącej nanieść 1 – 2 krople oliwki na 5 punktów noża.

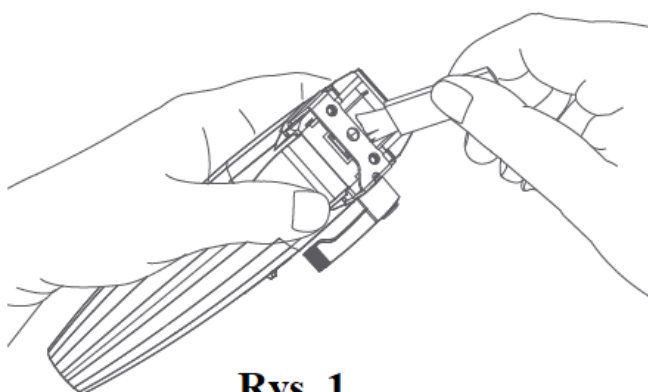


Rys. 1

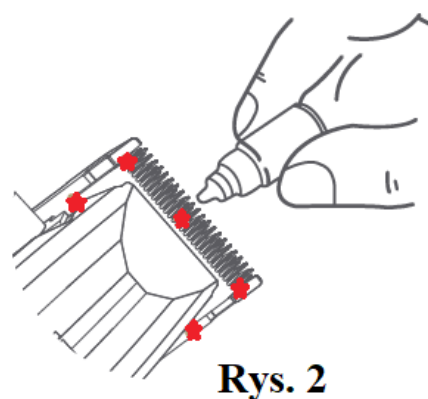


Rys. 2


Instalacja ostrza

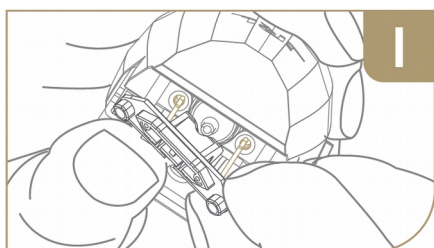


Zamontuj ruchomy uchwyt ostrza.

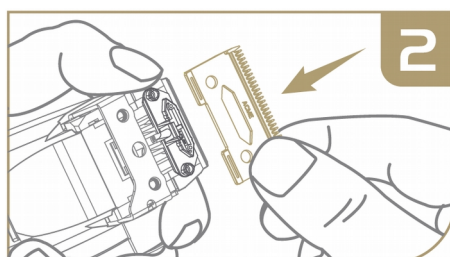


Umieść ruchome ostrze na uchwycie - sprawdź, czy nie ma luzu.

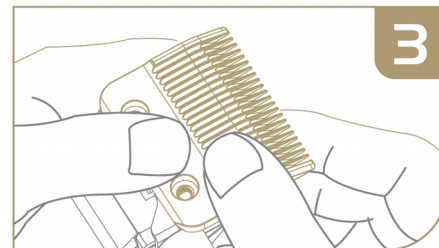


Nalóż dolną część ostrza i wyrównaj. Dopasuj do otworów na śruby.

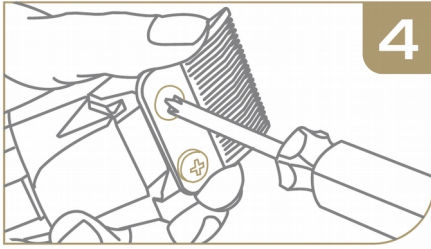

Wkręć śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara na 3/4 głębokości.

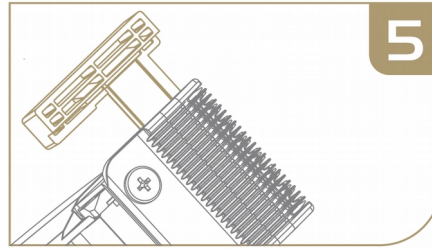

Włóż narzędzie do regulacji ostrza, sprawdź, czy stałe i ruchome ostrze znajdują się pośrodku i są ułożone równolegle.

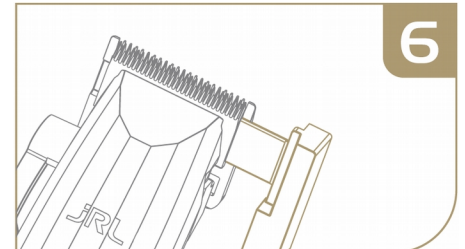

Dokręć śruby i wyjmij narzędzie do regulacji ostrza.

Gwarancja

1. W normalnych warunkach prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu, **okres gwarancji na produkt wynosi 1 rok.**
2. Części ulegające zużyciu w trakcie pracy (ostrza, smary, szczotki do czyszczenia itp.) **nie są objęte gwarancją.**
3. **Serwis gwarancyjny nie obowiązuje** w razie następujących przypadków:
 - Brak ważnego dowodu zakupu (paragon / faktura) zgodnego z rzeczywistym produktem.
 - Maszynki, w których samodzielnie dokonano przeróbek nie są objęte gwarancją.
 - Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji maszynki do strzyżenia, używanie w innym celu niż strzyżenie ludzkich włosów, uszkodzenie poprzez upuszczenie maszynki, zanurzenie jej w wodzie lub jakiegokolwiek fizyczne zmiany powodują utratę gwarancji.
 - Uszkodzenie produktu w wyniku transportu lub niewłaściwego przechowywania.
4. Firma pobiera opłatę serwisową za naprawę produktów bez paragonu / faktury lub poza okresem gwarancji.
5. Prosimy o przesłanie maszynki do firmy Sed Fryz w celu naprawy, konserwacji, naprawy gwarancyjnej lub wymiany.

IMPORTER

Sed Fryz

ul. Piłsudskiego 59
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Polska

www.sedfryz.pl

JRL®
PROFESSIONAL

WWW.JRLPOLSKA.PL